



АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

ТЕСТРОН

"Рентген - это наша профессия."



Россия, 196084, г. Санкт-Петербург, Люботинский пр. 8А; тел. (812) 380-6200, факс (812) 380-6202; e-mail: office@testron.ru internet: www.testron.ru

FILIN CT-150

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ТОМОГРАФЫ

FILIN CT-150 – универсальные промышленные системы рентгеновской 3-D дефектоскопии, томографии и метрологии с мощной острофокусной рентгеновской трубкой, предназначенные для контроля небольших объектов диаметром примерно до 150мм. **Были разработаны для быстрого массового контроля изделий сложной конструкции.** Применение скоростных детекторов и мощных многоядерных процессоров последнего поколения позволило обеспечить быстроедействие около 2 минут на сканирование и полное восстановление трехмерной структуры объекта контроля. Автоматическое загрузочное окно, пневматический зажим объекта контроля, автоматическое сравнение изделия с CAD-моделью и возможность опционального оснащения системы роботом-загрузчиком дает возможность полной автоматизации процесса контроля, что особенно актуально при массовом контроле серийных изделий на производстве. Предельно малые габариты системы позволяют удобно размещать ее как рядом с производственной линией, так и в небольших помещениях лабораторий.



Особенности прибора.

- Высокая производительность – около 2 минут на сканирование и полное восстановление трехмерной структуры исследуемого объекта.
- Мощная острофокусная трубка с напряжением до 225/320кВ в зависимости от модели - просвечивание больших толщин металлов (до 35 мм по стали в режиме томографии).
- Послойная томография в коническом пучке.
- Томография в веерном пучке (опция).
- Режим спиральной томографии (опция) – корректное выявление произвольно ориентированных плоскостных дефектов и структурных элементов.
- Режимы рентгенотелевидения и радиографии - высокопроизводительная 2D-дефектоскопия.
- Прецизионный манипулятор с несущими элементами из гранита.
- Термостабилизация детектора (опция) - повышение качества томограмм за счет уменьшения теплового шума детектора.
- Калибровочные эталоны и ПО для автоматизированной настройки томографа.
- Опция SST (Scatter Suppress Tool) – минимизация артефактов рассеяния. Детектирование неискаженного распределения плотности в сечениях.
- Опция Метрология: сертификат утверждения типа средств измерения, эталоны.
- Опциональные модули автоматизированного сравнения с САПР-данными, анализа толщины стенок, анализа пустот и включений.
- Предельно компактная автономная защитная камера.
- Автоматическое загрузочное окно.
- Автоматический пневматический захват изделия.
- Опциональный 6-ти осевой робот-загрузчик Kawasaki.
- Разработка и согласование проекта размещения источника ионизирующих излучений.
- Рабочая многоядерная станция 3D-визуализации повышенной производительности с 4-мя графическими ускорителями.

Описание системы.

Система построена на базе мощной острофокусной рентгеновской трубки и высокочастотных генераторов повышенной стабильности последнего поколения. Ускоряющее напряжение на трубке до 320кВ позволяет контролировать объекты с радиационной толщиной до 35мм стали в режиме томографии и до 60-70мм в режиме 2D-инспекции.

Смещение предметного стола и детектора по оси X (ось увеличения) позволяет выбрать схему просвечивания, исходя из габаритов изделия и максимальным использованием излучения источника.

Комплекс поставляется в комплекте с компактной камерой биологической защиты.

Производитель выполняет проект размещения источника ионизирующих излучений для получения разрешения Роспотребнадзора на работу.

Рабочее место оператора снабжено четырьмя мониторами. На первый выводится интерфейс управления установкой, на второй – интерфейс системы обработки двумерных проекций, на третий – интерфейс программы трехмерной визуализации. Четвертый монитор является элементом системы видеонаблюдения зоны контроля.

Настройка и калибровка томографа производится в ходе технического обслуживания персоналом производителя или обученным персоналом заказчика. Для калибровки томографа в комплект поставки входят специальные калибровочные эталоны и специализированное ПО.

Типовые программы (рецепты) 2-D и 3-D контроля составляются квалифицированным персоналом заказчика с помощью средств программы управления установкой. Автоматизированный контроль по типовым рецептам может проводиться персоналом, не имеющим специальной квалификации. Установка снабжена специальной кнопкой, позволяющей снять томограмму изделия, помещающегося в поле контроля, в полностью автоматическом режиме


Рентгентелевизионный и радиографический режимы (2D-инспекция).

В рентгентелевизионном режиме оператор наблюдает рентгеновское изображение в реальном времени. В этом режиме удобно выбирать параметры излучения, участки контроля и оптимальные ракурсы съемки.

Получение высококачественных радиографических изображений для расшифровки обычно производится в статике с накоплением необходимого числа кадров для достижения требуемой чувствительности.

Система улучшения изображений дает возможность масштабирования, цифровой фильтрации, окрашивания изображения, автоматического поиска и измерения параметров дефектов. Применение оригинального алгоритма АВУ позволяет одновременно наблюдать на экране монитора изображения дефектов, расположенных на участках с радиационными толщинами, отличающимися во много раз.

Возможно определение глубины залегания дефектов по результатам двупроекционной радиоскопической съемки с помощью имеющейся специализированной программы.

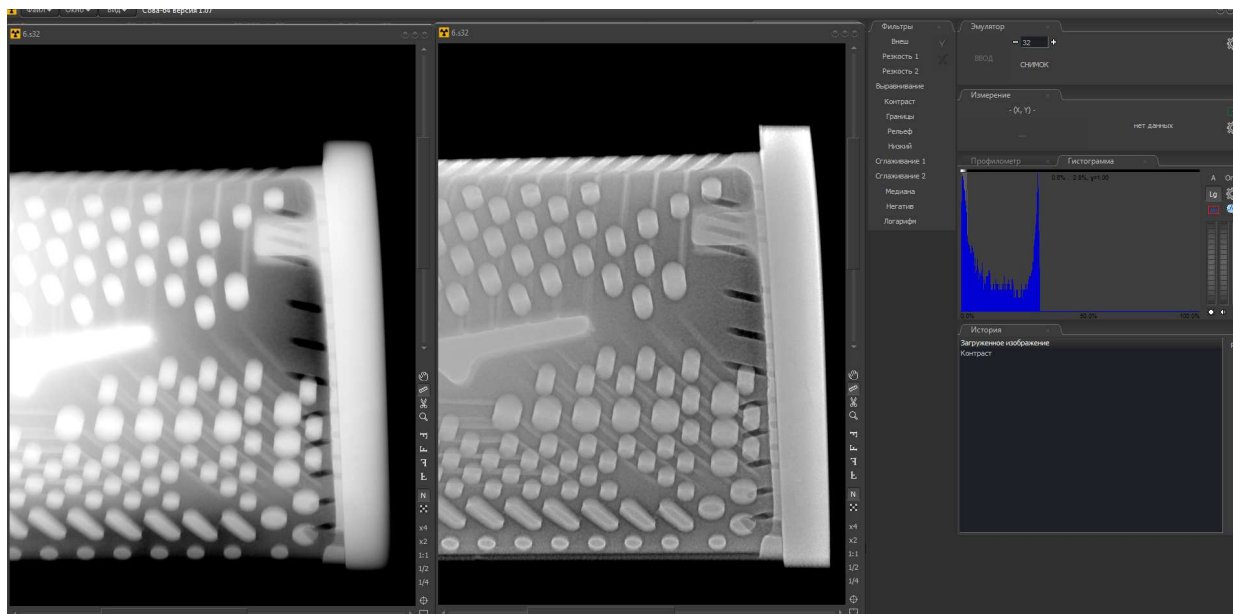


2D-изображение турбинной лопатки. Применение алгоритма АВУ

Режим 3D-контроля.


По результатам томографической съемки формируется трехмерная воксельная модель объекта. Программа трехмерной визуализации позволяет вывести на экран изображение произвольных сечений. По изображениям сечений можно выполнять точные измерения расстояний и углов с автоматической привязкой к характерным точкам объекта. В частности, оператор может быстро измерить положение каждого выявленного дефекта относительно стенок объекта.

Возможна визуализация трехмерной модели объекта или выбранных его областей в выбранном ракурсе с применением приемов цифровой обработки, облегчающих анализ объектов со сложной внутренней структурой (окрашивание, полупрозрачные изображения, виртуальные разрезы и сечения).


Опционально доступны модули специализированного анализа трехмерных моделей: Анализ пустот и включений, Толщина стенок, и др.

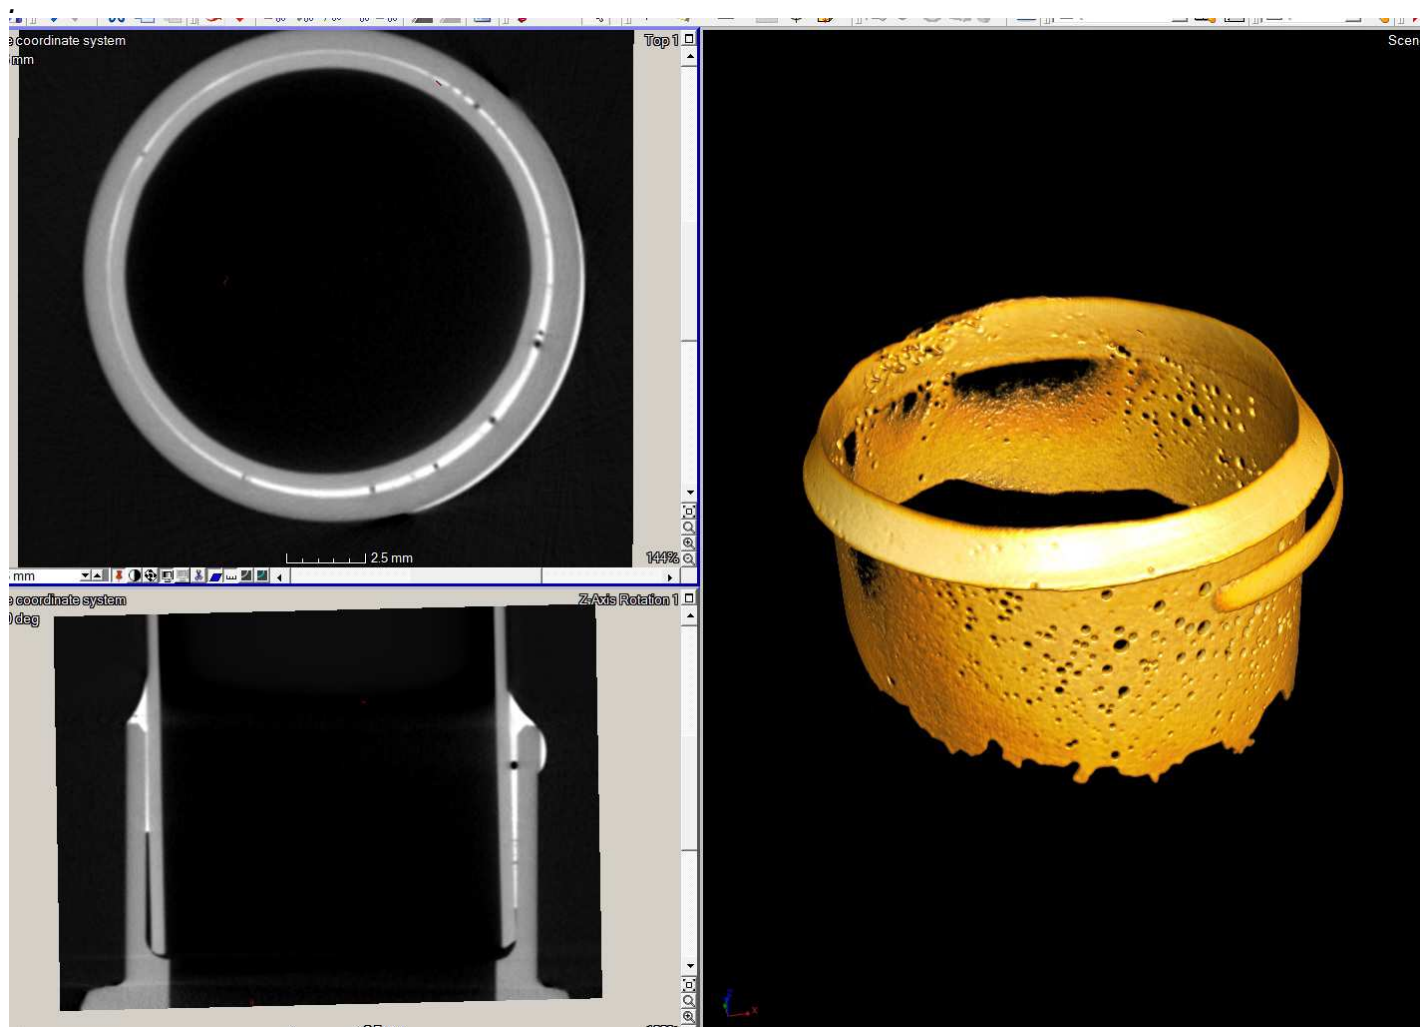


Паяное соединение. Диаметр 15мм. Сегментация, с выделением изображения припоя.

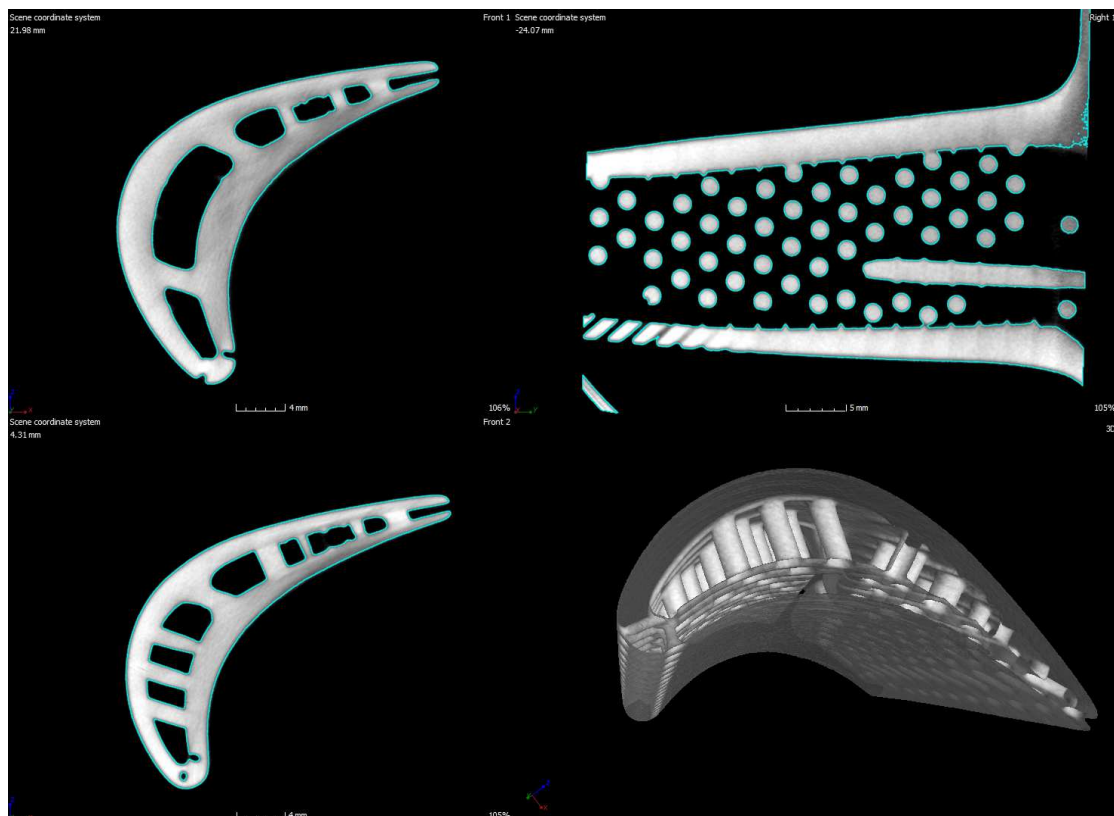


Трёхмерная модель турбинной лопатки. Выделение поверхности

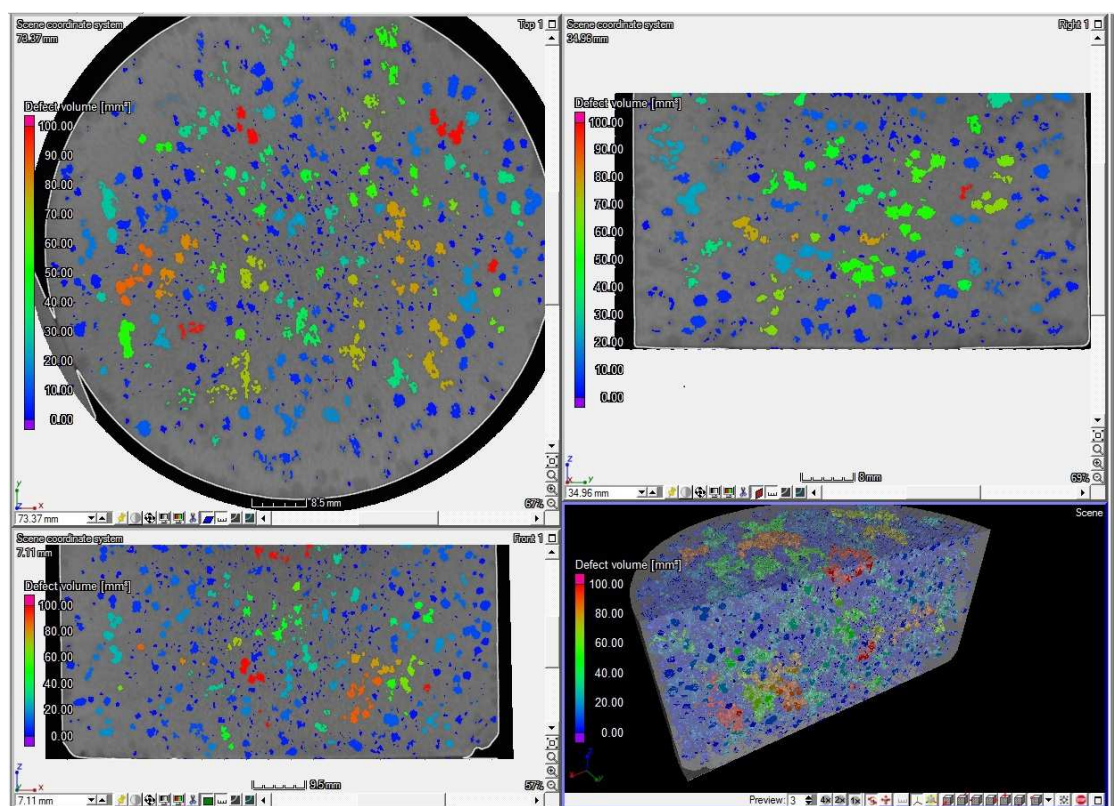


Трёхмерная модель геологического ядра. Анализ пустот и включений.

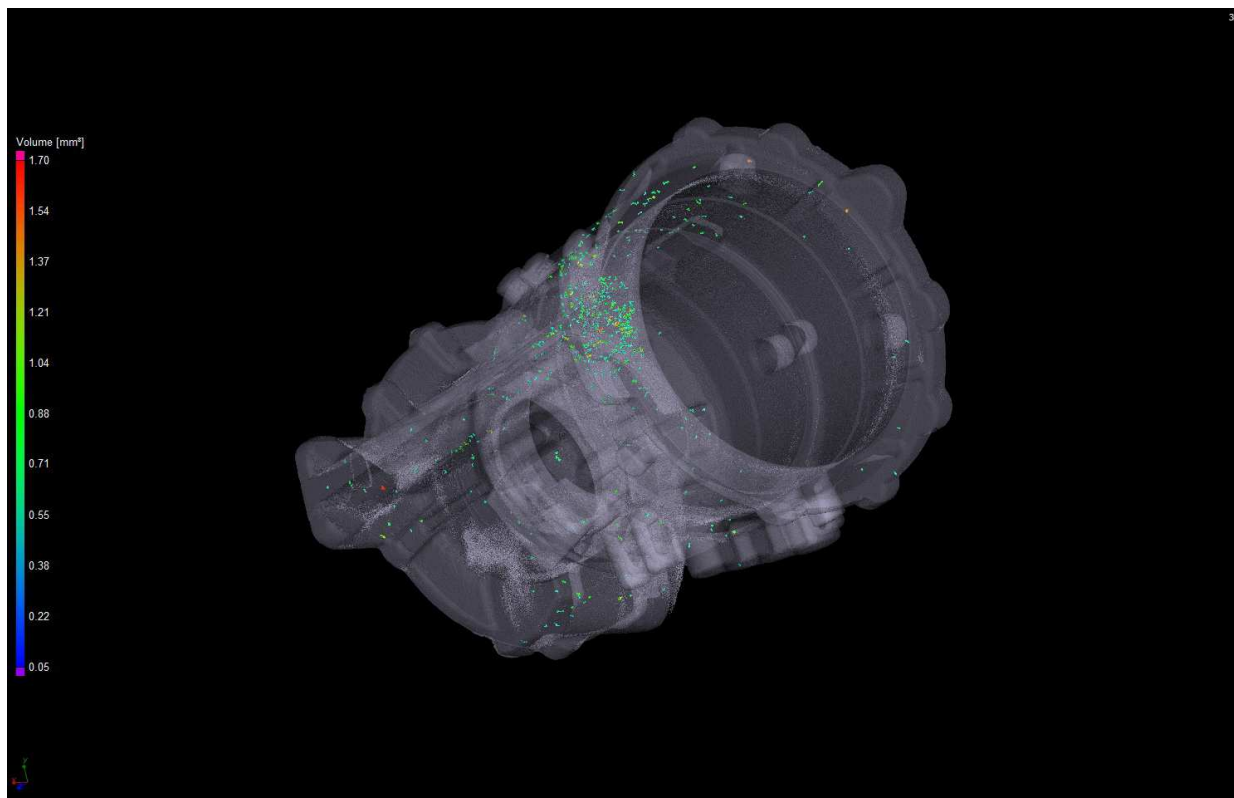


Алюминиевое литье. Крупные дефекты.

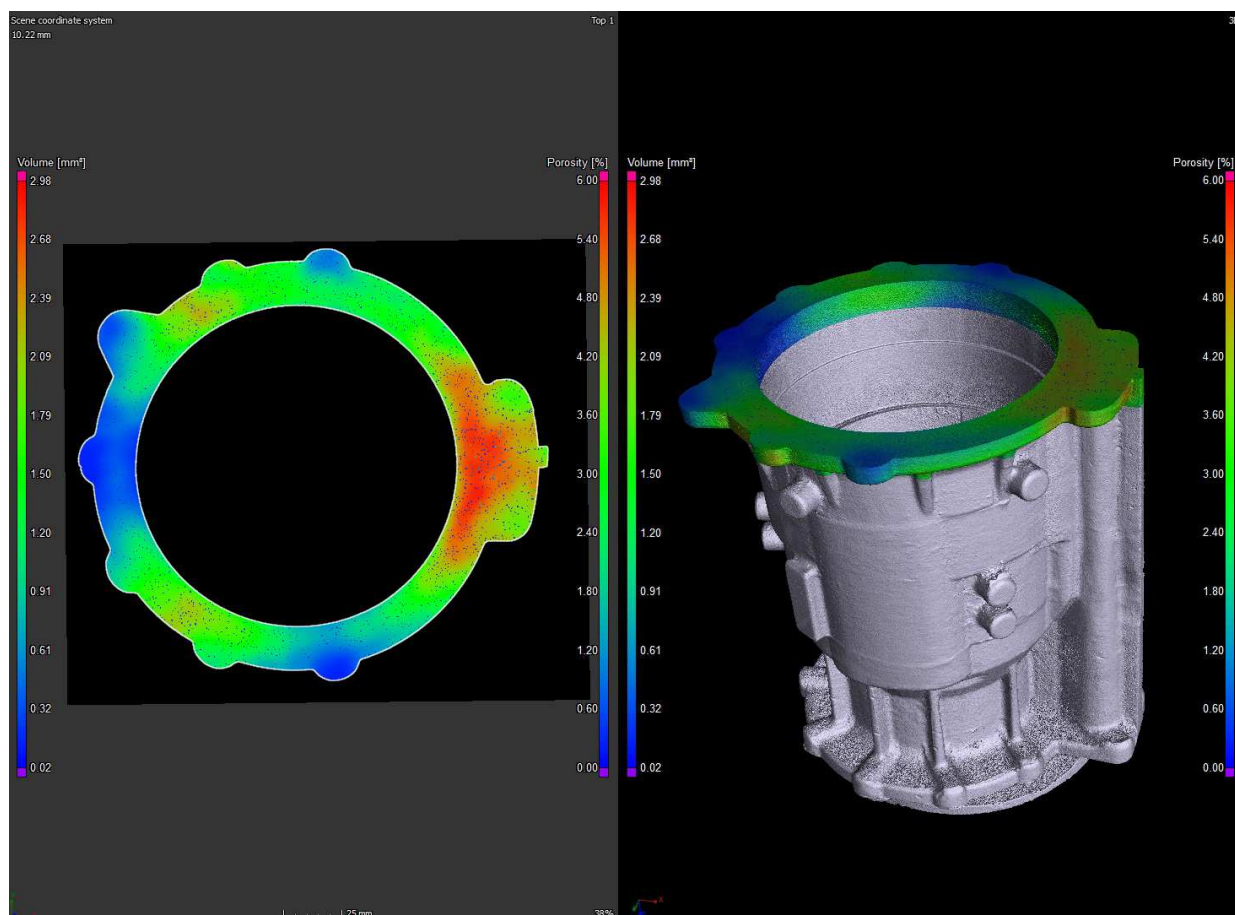

Алюминиевое литье. Пористость фланца.

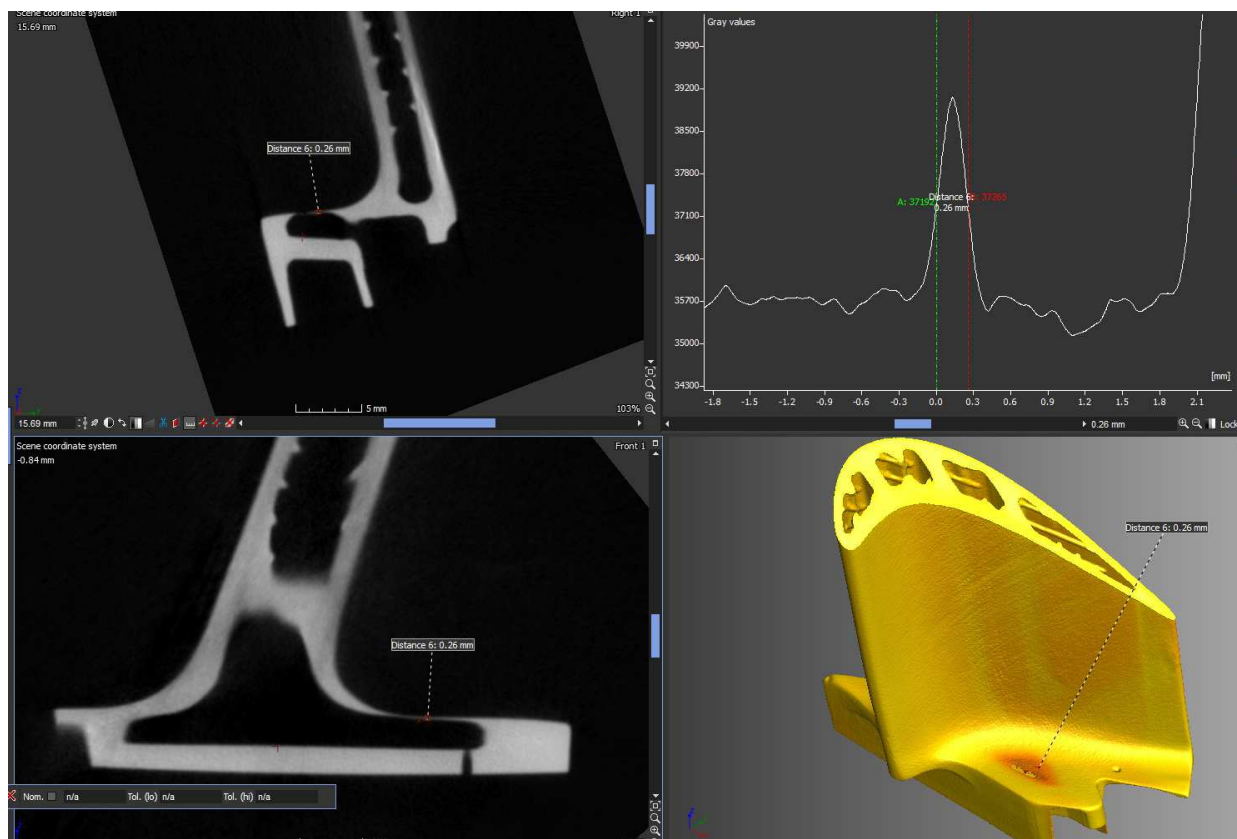


Исследование утонения стенки полки турбинной лопатки.

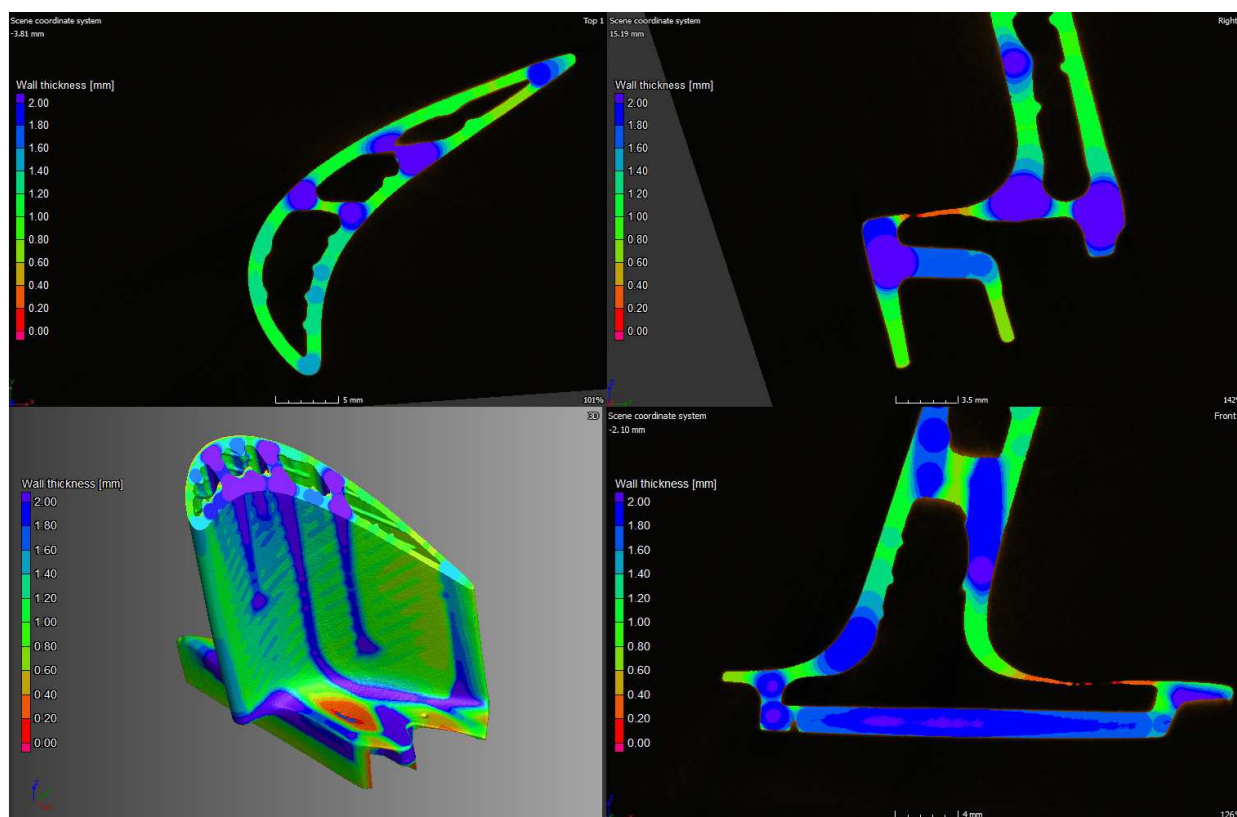


Исследование утонения стенки полки турбинной лопатки.

Опция SST (Scatter Suppress Tool)

Оригинальный алгоритм, разработанный АО «Тестрон». Позволяет подавлять вклад рассеянного излучения в проекционные данные. Резко улучшает качество трехмерной модели, особенно при больших радиационных толщинах. Делает возможным применение модулей анализа (выделение поверхности, анализ пустот и включений, анализ геометрии...) в случаях, когда при стандартной обработке они неприменимы из-за сильного влияния артефактов.

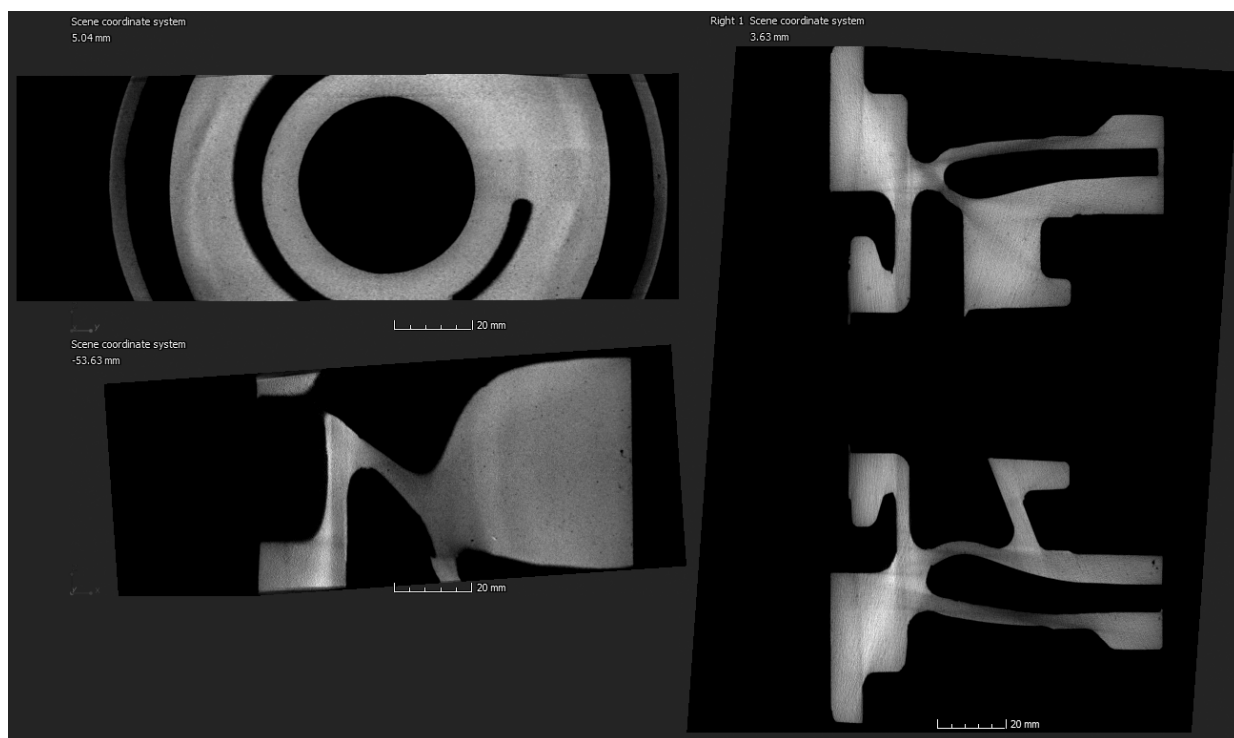

Алюминиевое литье. Стандартный алгоритм восстановления.

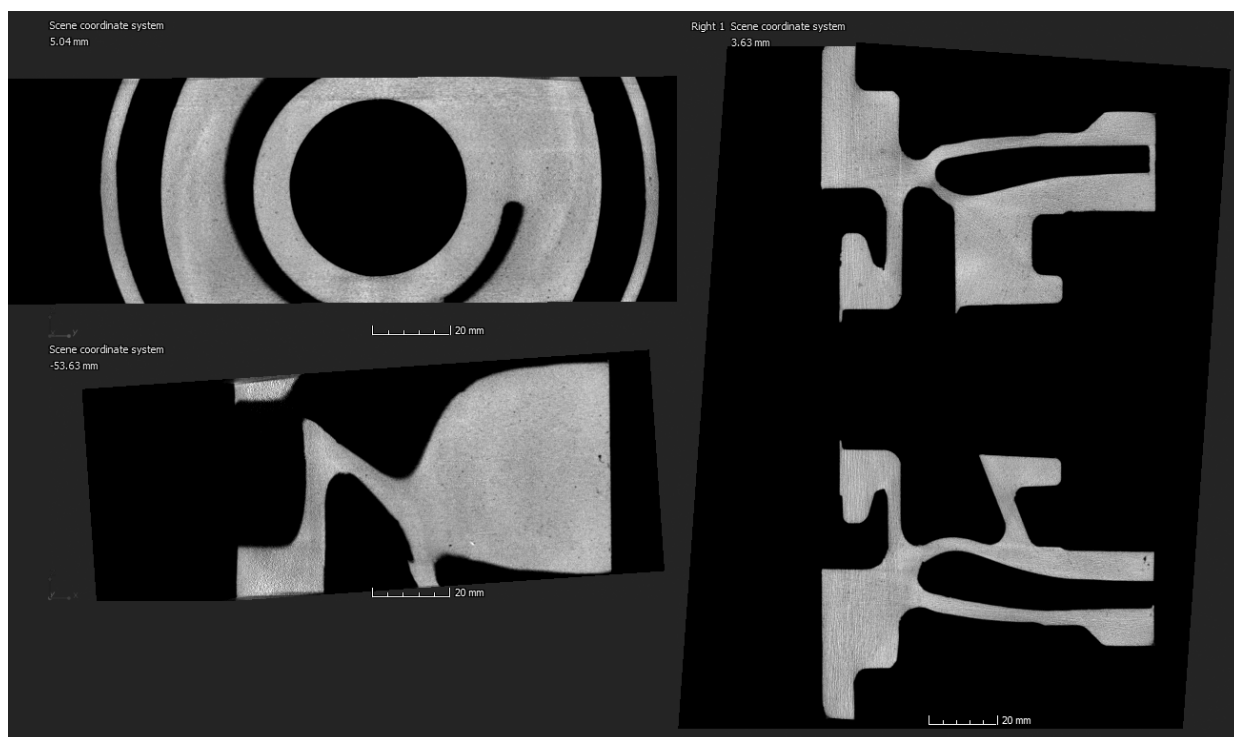

Алюминиевое литье. Применение алгоритма SST(Тестрон).

Технические характеристики

Параметр	Значение
Общие параметры системы	
Режимы работы	Послойная томография в коническом пучке Томография в веерном пучке (опция) Спиральная томография в коническом пучке (опция) Рентгенотелевизионный Радиография
Методы регистрации томограммы	Непрерывное вращение Пошаговая съемка
Максимальное напряжение, фокус и мощность трубки - с рентгеновской трубкой TNX-225/0410C - с рентгеновской трубкой TNX-320/0410C	225кВ (0,4мм @ 800Вт / 1,0мм @ 1800Вт) 320кВ (0,4мм @ 800Вт / 1,0мм @ 1800Вт)
Максимальный диаметр и толщина слоя 3D-сканирования D / L *	
- для детектора 2530SR с рабочей областью 302x249мм	150x150 мм
- для детектора 3025HR с рабочей областью x мм	150x150 мм
- для детектора 2020SR с рабочей областью 205x205мм	150x150 мм
- для детектора 1515SR с рабочей областью 150x150мм	120x120 мм
- для детектора 1313SR с рабочей областью 405x291мм	100x100 мм
Максимальная высота зоны 3D-сканирования	150 мм
Геометрическое увеличение	1,16 – 2,00
Фокусное расстояние (от точки фокуса до детектора)	1300 мм (максимум)
Базовое пространственное разрешение системы трубка/детектор при оптимальном увеличении*	
- для детектора с размером пикселя 100мкм	90 мкм
- для детектора с размером пикселя 127мкм	110 мкм
- для детектора с размером пикселя 139мкм	115 мкм
- для детектора с размером пикселя 200мкм	140 мкм
*) может ограничиваться сцинтиллятором	
Минимально различимые дефекты*	Не хуже ~ 100 мкм
*) может ограничиваться радиационной толщиной	
Объект контроля	
Максимальный диаметр объекта	150 мм
Максимальная высота объекта	300мм
Максимальная масса объекта	10 кг
Детекторы (по выбору заказчика)	
3025HR высокого разрешения для съемки в конусном пучке	3004x2508мм рабочее поле, 100 мкм размер пикселя, 1792*2176 пикселей, 16 бит динамический диапазон, скорость 5.5 кадр/сек @ 1:1 и 10 кадр/сек @ 2:2
*) данный детектор снижает производительность оборудования	
2530SR среднего разрешения для съемки в конусном пучке	249x302мм рабочее поле, 139 мкм размер пикселя, 1792*2176 пикселей, 16 бит динамический диапазон, скорость 9 кадр/сек @ 1:1 и 30 кадр/сек @ 2:2
*) данный детектор снижает производительность оборудования	
2020SR низкого разрешения для съемки в конусном пучке	205x205мм рабочее поле, 200 мкм размер пикселя,

	1024*1024 пикселей, 16 бит динамический диапазон, скорость 25 кадр/сек @ 1:1 и 50 кадр/сек @ 2:2
1515SR среднего разрешения для съемки в конусном пучке	146x146мм рабочее поле, 127 мкм размер пикселя, 1152*1152 пикселей, 16 бит динамический диапазон, скорость 28 кадр/сек @ 1:1 и 56 кадр/сек @ 2:2
1313SR среднего разрешения для съемки в конусном пучке	130x130мм рабочее поле, 127 мкм размер пикселя, 1024*1024 пикселей, 16 бит динамический диапазон, скорость 30 кадр/сек @ 1:1 и 60 кадр/сек @ 2:2
Система термостабилизации (опция)	Замкнутый контур водяного охлаждения с принудительным воздушным охлаждением.
Манипуляционное оборудование	
Тип	Прецизионный томографический манипулятор на основе гранитных плит
Число степеней свободы	3
Материал несущей конструкции	гранит
Поворотная ось вращения объекта:	- Вращение 360° (многооборотный). - Точность установки угла 0.5 угл. мин. - Скорость вращения до 1 об./мин.
Линейная ось увеличения:	- Линейный ход 450мм. - Скорость линейной подачи до 100мм/с. - Точность установки 20мкм.
Линейная ось высоты изделия:	- Линейный ход 200мм. - Скорость линейной подачи до 100мм/с. - Точность установки 20мкм.
Лучезащитная кабина	
Конструкция	слоеная сталь - свинец - сталь
Размеры (Ш x Г x В)	(Ш) 2000 мм x (Г) 1200 мм x (В) 1800 мм
Вес	
- при напряжениях до 225кВ	~ 1'500 кг
- при напряжениях до 320кВ	~ 4'000 кг
Мощность дозы в 10 см от поверхности	< 2 мкЗв/ч
Доступ	- моторизованная сдвижная дверь
Системы безопасности	- световая сигнализация - кнопка аварийного отключения - защитная блокировка двери с двумя независимыми контурами
Система видеонаблюдения	
	4-камерная цветная с квадратором и монитором.
	Камера 1 зоны просвечивания обеспечивает оптическое изображение исследуемой зоны изделия. Камера 2 внутреннего обзора обеспечивает вид сверху взаимного расположения объекта исследования и компонентов комплекса. Камера 3 внутреннего обзора обеспечивает вид сбоку взаимного расположения объекта исследования и компонентов комплекса. Камера 4 наружного обзора обеспечивает вид на зону загрузки объекта исследования.
Система управления томографом.	
Состав	- Пульт управления - Программное обеспечение управления томографом и улучшения изображения

	- Устройство считывания штрих-кода (опция)
Пульт управления, особенности	- кнопки управления загрузочной шторкой и рентгеновским излучением; - переключатель с ключом, работающим в трех положениях, для предотвращения несанкционированного включения системы. - возможность работы в перчатках; - клавиатура, мышь. 2 монитора с диагональю 21".
Управляющий компьютер, характеристики	- Процессор Intel Core i3 - Оперативная память 4 Gb - Жесткий диск SSD 120Gb - Сетевая карта 1 Gbps - Операционная система Windows 10 x32
Программное обеспечение	Управление рентгеновским аппаратом • Автоматическая тренировка трубки • Автоматическое или ручное задание параметров излучения Ввод изображений и управление детектором • Автоматическая инициализация детектора. • Автоматическое или ручное задание параметров детектора (усиление, время интегрирования, биннинг). • Геометрические преобразования при вводе изображения (область интереса, поворот, отражение). • Автоматическое или ручное создание и выбор калибровочных карт детектора (офсет, усиление, карта битых пикселей). Настройка и калибровка томографа • автоматизированная коррекция неточностей юстировки осей манипулятора и детектора • автоматизированное определение параметров восстановления томограммы • проверка метрологических параметров томографа (при наличии опции Метрология) Управление сбором проекционных данных и анализом результатов • Задание геометрии съемки • Выбор режима съемки: послойная томография, спиральная томография, ламинография • Нестандартные режимы сканирования: виртуальное расширение детектора, умный скан (опции) • Задание параметров регистрации: кратность накопления, режим считывания детектором • Составление рецептов – типовых программ контроля • Идентификация изделия (вручную или по штрих-коду) • Съемка по заданной программе • Экспорт данных в ПО реконструкции и анализа с указанием выбранных модулей, и опций анализа • Автоматическая передача актуальной геометрии в программу восстановления • Автоматическая коррекция нарушений юстировки в реальном времени при съемке проекционных данных (опция RTA) повышает метрологическую точность прибора при использовании микрофокусных трубок. Регистрация и анализ 2-D изображений

	• Оптимизация яркости и контраста по гистограмме всего изображения или его выделенной части. • Автоматическая оптимизация яркости и контраста, задаваемая по всему изображению или его выделенной части. • Масштабирование прокруткой, выделением, выбором масштаба. • Улучшение читаемости изображения с помощью фильтров различного типа. • Устранение «разноплотности» снимка, выравнивание яркости по полю изображения для одновременного просмотра участков разной толщины. • Универсальный алгоритм оптимизации контраста – «АВУ-Тестрон». • Цифровая «лупа». • Цифровой биннинг. • Негатив. • Окрашивание. • Редактирование и выполнение последовательностей действий. • Измерение расстояний и размеров дефектов на объекте контроля. Формирование линейки с привязкой к объекту (формирование непрерывной линейки по всей длине объекта) • Измерение яркости (плотности) в данной точке. • Вывод гистограммы яркости изображения или его выделенной части. • Построение профиля яркости по выделенному отрезку. • Определение нормализованного отношения сигнал/шум по ISO 17636 • Автоматизированное определение базового пространственного разрешения по снимку эталона Duplex Wire • Определение координаты дефекта в направлении просвечивания
Система реконструкции томограмм и трехмерной визуализации	
Состав	- Программа реконструкции и визуализации трехмерных изображений - Программа подготовки данных - Компьютер визуализации
Компьютер визуализации, характеристики (зависят от выбранного детектора)	- Процессор Intel Core i7 или Intel Xeon - Количество ядер ≥ 4 - Оперативная память ≥ 64 Gb - Хранилище данных ≥ 4 Tb - Видеокарта 4 x NVIDIA (RAM ≥ 4Gb) - Система архивирования Blue-Ray - UPS 1000 BA - Мониторы 2 x 21" - Операционная система Windows 10 x64
Программное обеспечение реконструкции и визуализации	Предпроцессинг проекционных данных • подавление рассеянного излучения (опция SST) • адаптивное подавление шумов • специализированная фильтрация

	• коррекция жестчения • коррекция лага • адаптация данных, полученных в нестандартных режимах сканирования, для программы восстановления Восстановление и визуализация • построение трехмерной модели объекта; • выполнение сечений и разрезов на трехмерной модели объекта; • применение эффектов освещения, теней, регулируемой прозрачности; • окрашивание модели; • регистрация модели в пространстве; • построение произвольных двумерных сечений объекта; • измерение расстояний и углов на сечениях; • измерение уровня серого в точке и статистика в выбранных интервалах профиля интенсивностей • экспорт сечений в стандартных графических форматах; • экспорт CAD модели в формате STL • создание анимационных роликов в формате .AVI или пакета двумерных изображений
Дополнительные компоненты оборудования и ПО	Не входят в базовую комплектацию, поставляются по заказу
Автоматическая лимитирующая диафрагма пучка	Автоматический коллиматор для отсекающего неиспользуемого излучения и ослабления потока рассеянного излучения на детектор. Обеспечивает режим веерного пучка.
	- 4 независимых шторки - свинцовый эквивалент 30мм - ручное и программное управление
Лазерный указатель центра пучка излучения	
Тип	Сканирующий двухкоординатный.
Состав и функциональность	Состоит из двух сканирующих лазеров, расположенных сбоку от выходного отверстия трубки и формирующих перекрестие на объекте. Лазеры не перекрывают рентгеновское излучение и их не нужно механически перемещать для проведения центрирования пучка.
Система термостабилизации детектора	Система поддержания постоянной во времени температуры детектора.
Функциональные возможности	- Предотвращает термически-инициированные изменения распределения темного сигнала детектора.
Опция «Метрология»	
Состав	- сертификат утверждения типа средств измерения. - методика поверки

	- калибровочный эталон.
Опция 3D-PV. Расширенная 3D-визуализация	
Функциональные возможности	• возможность подключения доп. модулей анализа • области интереса в воксельных и CAD-моделях • сегментация и классификация • создание поверхностной модели и экспорт в STL-формате • взаимная конвертация данных в виде вокселей, полигональных моделей, облаков точек. • импорт CAD-моделей в форматах STEP, IGES • математические операции с воксельными данными • цифровая фильтрация • автоматическая оценка по выбранным критериям • макросы и шаблоны • создание отчетов, включая экспорт в XLSX и PDF файлы • комбинированный анализ, например, оценка размеров дефекта в сравнении с толщиной стенки
Опциональные модули анализа трехмерных моделей	- модуль координатных измерений; - модуль сравнения с САПР данными; - модуль анализа толщины стенок; - модуль анализа пустот и включений.
Автоматическая коррекция нарушений юстировки в реальном времени при съемке проекционных данных (опция RTA, real time alignment)	Повышает метрологическую точность прибора при использовании микрофокусных трубок.
Состав	- устройство латерального сдвига детектора - специализированное программное обеспечение
Функциональные возможности	- коррекция изменений геометрии, вызванных дрейфом фокусного пятна и механическими сдвигами, вызванными тепловым расширением конструкционных элементов
Опция SST, Scatter Suppress Tool	
Состав	- специализированная оснастка с дистанционным управлением - специализированное программное обеспечение
Функциональные возможности	- улучшение качества трехмерной модели за счёт ослабления артефактов, вызванных вкладом рассеянного излучения в проекционные данные - расширение области применения модулей анализа трехмерных моделей
Опция «Умный скан»	
Состав	- специализированное программное обеспечение
Функциональные возможности	- программирование и выполнение сканирования с заданным законом изменения углового инкремента, времени накопления - сокращение времени, необходимого для сканирования сложных объектов - динамическое управление шторками лимитирующей

	диафрагмы - ослабление артефактов и увеличение отношения сигнал/шум за счет ослабления потока рассеянного излучения
Опция «Спиральная томография»	
Состав	- специализированное программное обеспечение
Функциональные возможности	- исключает артефакты, присущие стандартному аксиальному скану (неадекватное отображение плоскостных дефектов и структурных элементов, перпендикулярных оси вращения в нецентральных сечениях) - получение единой модели длинного объекта

АО «ТЕСТРОН»

Люботинский проспект 8А, Санкт-Петербург, Россия, 196084

секретарь: +7 (812) 380-62-00;

отдел продаж: +7 (812) 380-62-03;

факс: +7 (812) 380-62-02

E-mail: office@testron.ru

Internet: www.testron.ru